

AiryLab. 34 rue Jean Baptiste Malon, 04800 Gréoux les Bains

Rapport de mesure / Optical measurement report

Référence	2016-15002
Date	07/04/2016
Opérateur	FJ
Procédure de mesure	RF-DP
Haso	HA-4333
LIP	LI-1028
Objectif(s)	MOD32-10
Miroir	RS-530

Client	xxx
Type d'optique	Cassegrain
Fabricant	Takahashi
Nom/modèle	CN212
S/N	03xxx

Longueur d'onde
473
543
635
805

Termes d'aberration pris en compte dans les résultats	
Tilt X	Red
Tilt Y	Red
Focus	Red
Astig 0°	Green
Astig 45°	Green
Coma 0°	Green
Coma 90°	Green
Sphérique	Green

Incertitude PTV	5,96nm
Incertitude RMS	0,56nm
Interpolation	X2
Mode	Zonal + modal
référence	Oui
Mesures moyennées	500
Double passage	Oui
température	22°
Sous pupilles	-
Conjugaison de pupille	Oui

Essais réalisés	
Centrage sur l'axe ⁽¹⁾	RA
Mesure sur l'axe	Oui
Mesure chromatisme	Oui
Mesure sur mécanique	Oui
Alignement optique (« collimation »)	Non
Mesure dans le champ	Non
Courbure de champ	Non
Système correcteur	Non
Conjugaison	∞ Foyer

(1) : RR rétroréflexion laser HENE, RA réduction des aberrations de champ.

Référence	<i>Test reference</i>
Date	<i>Test Date</i>
Opérateur	<i>Operator</i>
Procédure de mesure	<i>Procedure reference</i>
Haso	<i>Haso serial</i>
LIP	<i>LIP serial</i>
Objectif(s)	<i>Adaptation lens</i>
Miroir	<i>Autocol mirror ref</i>

Client	<i>Customer</i>
Type d'optique	<i>Optic type</i>
Fabricant	<i>Manufacturer</i>
Nom/modèle	<i>Name/Model</i>
S/N	<i>Serial</i>

Longueur d'onde	<i>Wavelength used</i>
473	<i>Blue, can be 445nm</i>
543	<i>Green</i>
635	<i>Red</i>
805	<i>IR</i>

Termes d'aberration pris en compte dans les résultats <i>Aberration term (Zernike) used for the results</i>	
Tilt X	
Tilt Y	
Focus	
Astig 0°	
Astig 45°	
Coma 0°	
Coma 90°	
Sphérique <i>Spherical aberration</i>	

Incertitude PTV	<i>Uncertainty PTV</i>
Incertitude RMS	<i>Uncertainty RMS</i>
Interpolation	<i>μlens interpolation</i>
Mode	<i>Modal (Zernike) or Zonal mode</i>
référence	<i>Referenced measurement</i>
Mesures moyennées	<i>Number of averaged WFE</i>
Double passage	<i>Double pass</i>
température	<i>Temperature</i>
Sous pupilles	<i>Pupil size</i>
Conjugaison de pupille	<i>Has pupil conjugaison on the μlens array</i>

Essais réalisés <i>Measurement description</i>	
Centrage sur l'axe ⁽¹⁾	<i>On Axis centering type</i>
Mesure sur l'axe	<i>On axis measurement</i>
Mesure chromatisme	<i>Chromatism</i>
Mesure sur mécanique	<i>With OTA</i>
Alignement optique (« collimation »)	<i>Optical alignment</i>
Mesure dans le champ	<i>Field performances</i>
Courbure de champ	<i>Field curvature</i>
Système correcteur	<i>Additional corrector</i>
Conjugaison	<i>Conjugaison type</i>

Sommaire

1	Données théoriques / <i>Theoretical data</i>	4
2	Informations spécifique à ces mesures.....	5
3	Etat de surface du miroir primaire par contraste de phase.....	5
4	Mesures sur l'axe pleine pupille / <i>On axis measurement</i>	6
4.1	Mesure sur l'axe à 635nm / <i>On axis at 635nm</i>	6
4.1.1	Front d'onde / <i>WFE</i>	6
4.1.2	PSF	8
4.1.3	MTF.....	8
4.1.4	Spot diagram à 635nm / <i>Spots at 635nm</i>	9
4.1.5	Décomposition de Zernike / <i>Zernike polynomial breakdown</i>	10
4.2	Front d'onde Résiduel (mamelonnage) / <i>Residual wavefront (ripple)</i>	11
	<i>Fin du document</i>	12



1 Données théoriques / Theoretical data

Lens data (FL, aperture, F/D) Theoretical PSF size and MTF cut-off versus wavelength.

Focale : 2630. Pupille : 212mm.

Nombre d'ouverture : 12,4

Diamètre théorique de la tâche de diffraction :

Focale	2630
Diamètre	212
Longueur d'onde	Taille PSF µm
635	19,22
543	16,44
473	14,32

Fréquences théoriques de coupure de la fonction de transfert de modulation (FTM) en cycles/mm

Theoretical MTF cut-off frequency versus the wavelength.

Focale	2630
Diamètre	212
Longueur d'onde	Coupure
635	126,94
543	148,45
473	170,42

2 Informations spécifique à ces mesures

Objectif des mesures de front d'onde : Ces mesures correspondent à la [mesure de la forme globale du front d'onde issu du système](#). Il s'agit de la mesure la plus importante en termes de résolution optique. Cette mesure donne les valeurs d'erreur sur le front d'onde Peak To Valley (PTV) et moyennée (RMS). Un instrument est considéré comme étant limité par la diffraction pour la valeur d'erreur PTV de 135nm. Néanmoins il faut prendre en compte le diamètre et l'ouverture relative de l'instrument : plus l'instrument est grand et ouvert et plus il est difficile d'avoir une erreur faible.

Ces mesures peuvent être effectuées sur l'axe et dans le champ et à différentes longueurs d'onde.

La mesure du front d'onde permet de déduire la [PSF](#) (tâche de diffraction), la [fonction de transfert de modulation](#) (contraste en fonction des fréquences spatiales) et le [ratio de Strehl](#).


Wavefront measurement objectives : The [Wavefront Error \(WFE\)](#) shows the wavefront phase map issued from the system aperture with a color code. The colors show the local wavefront phase variation in nanometers. A perfect system should show a zero value over the whole surface, meaning there is no phase error when the light reaches the focus (for an imaging device). The maximum range on the global wavefront is the [Peak To Valley error \(PTV\)](#). This PTV is done on 99% of the surface to avoid a global PTV increase because of a very local defect. The averaged error by Root Mean Square is the RMS error. [The Rayleigh "diffraction limit" quality metric is a quarter of the wavelength](#). For example in the green (543nm) the PTV error should be lower than $543/4 = 135\text{nm}$ PTV.

The WFE map can provide the Point [Spread Function \(diffraction spot\)](#), the [Modulation \(Optical\) Transfer Function](#) (MTF/OTF) and the [Strehl ratio](#) among other information.

3 Etat de surface du miroir primaire par contraste de phase

Objectif : Ce test permet de visualiser la rugosité de haute fréquence. La méthode utilise des interférences générées par une lame à retard de phase pour mettre en évidence des défauts de l'ordre de quelques Angströms. La résolution spatiale transverse (latérale) dépend de la résolution de l'image prise. Visualisation par contraste de phase, lame 0,4mm / densité 1,63 / fente 0,25mm. Objectif Nikkor 105mm micro 2.8 VR

Lyot test objective : This qualitative test shows the micro ripples of the mirror surface. Using interferometry, this image shows details at the Angstrom level on the Z axis.

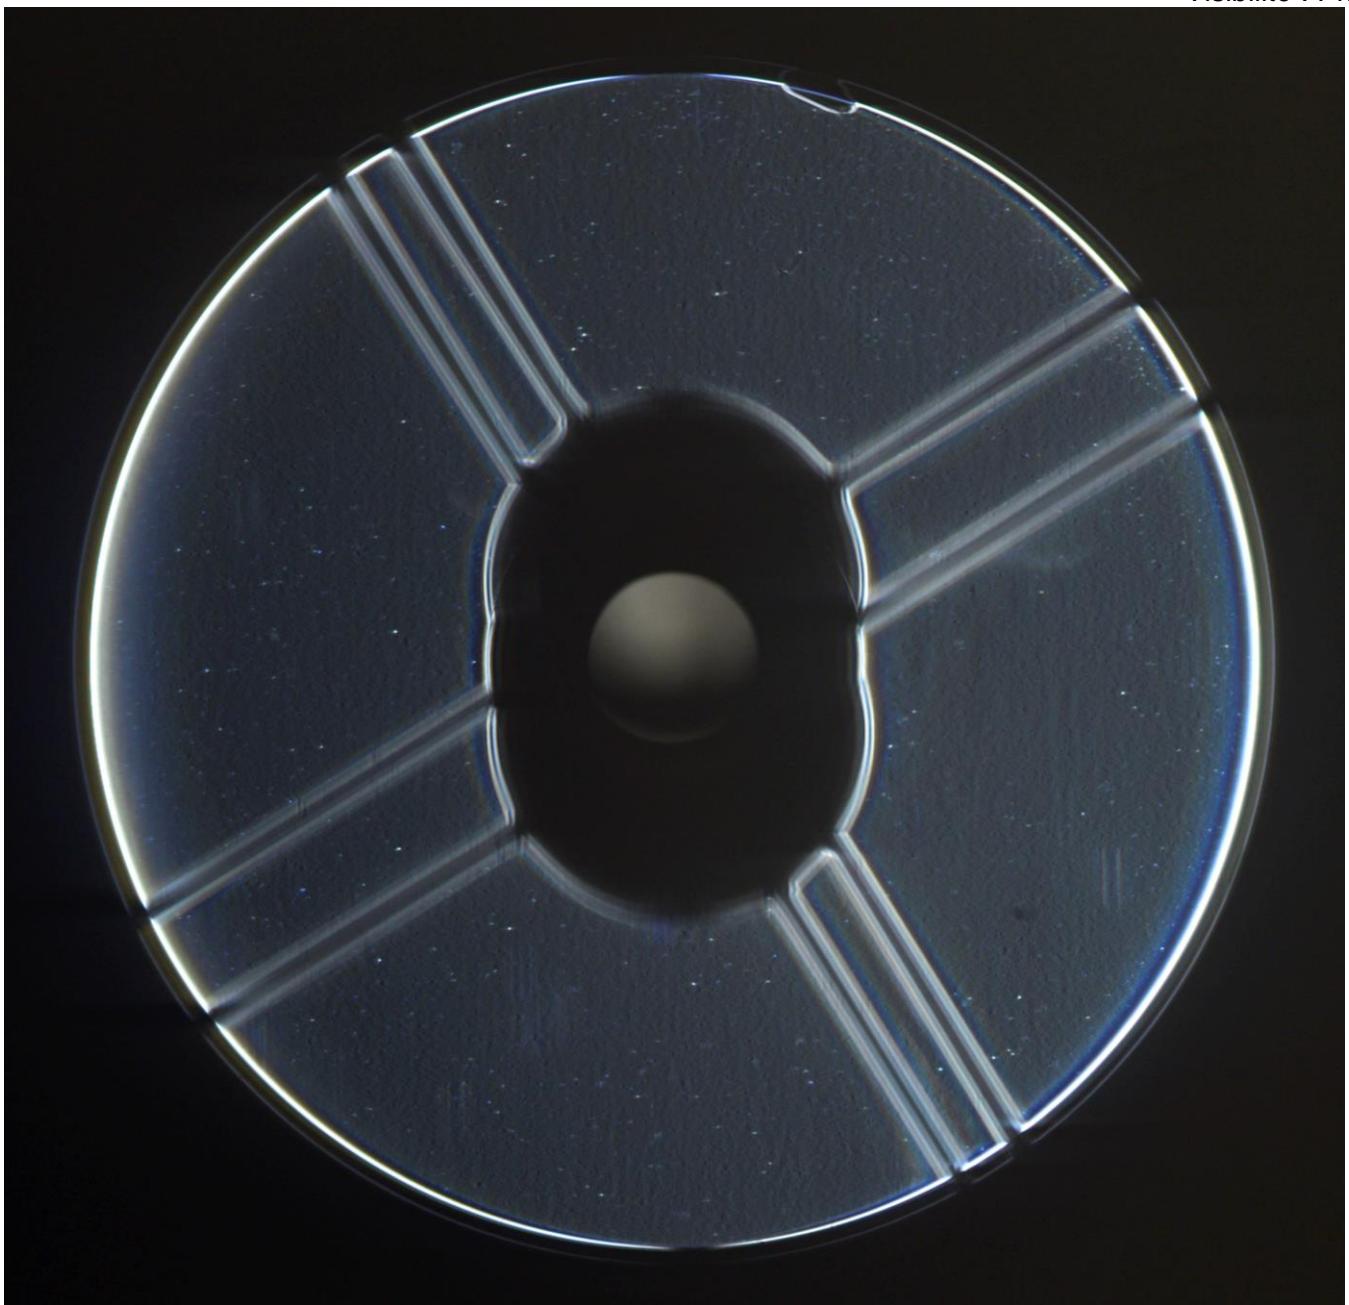


Note : le miroir primaire présente une écaille sourde à sa périphérie. Cette écaille n'a pas d'incidence sur la qualité optique.

4 Mesures sur l'axe pleine pupille / *On axis measurement*


4.1 Mesure sur l'axe à 635nm / *On axis at 635nm*

4.1.1 Front d'onde / *WFE*

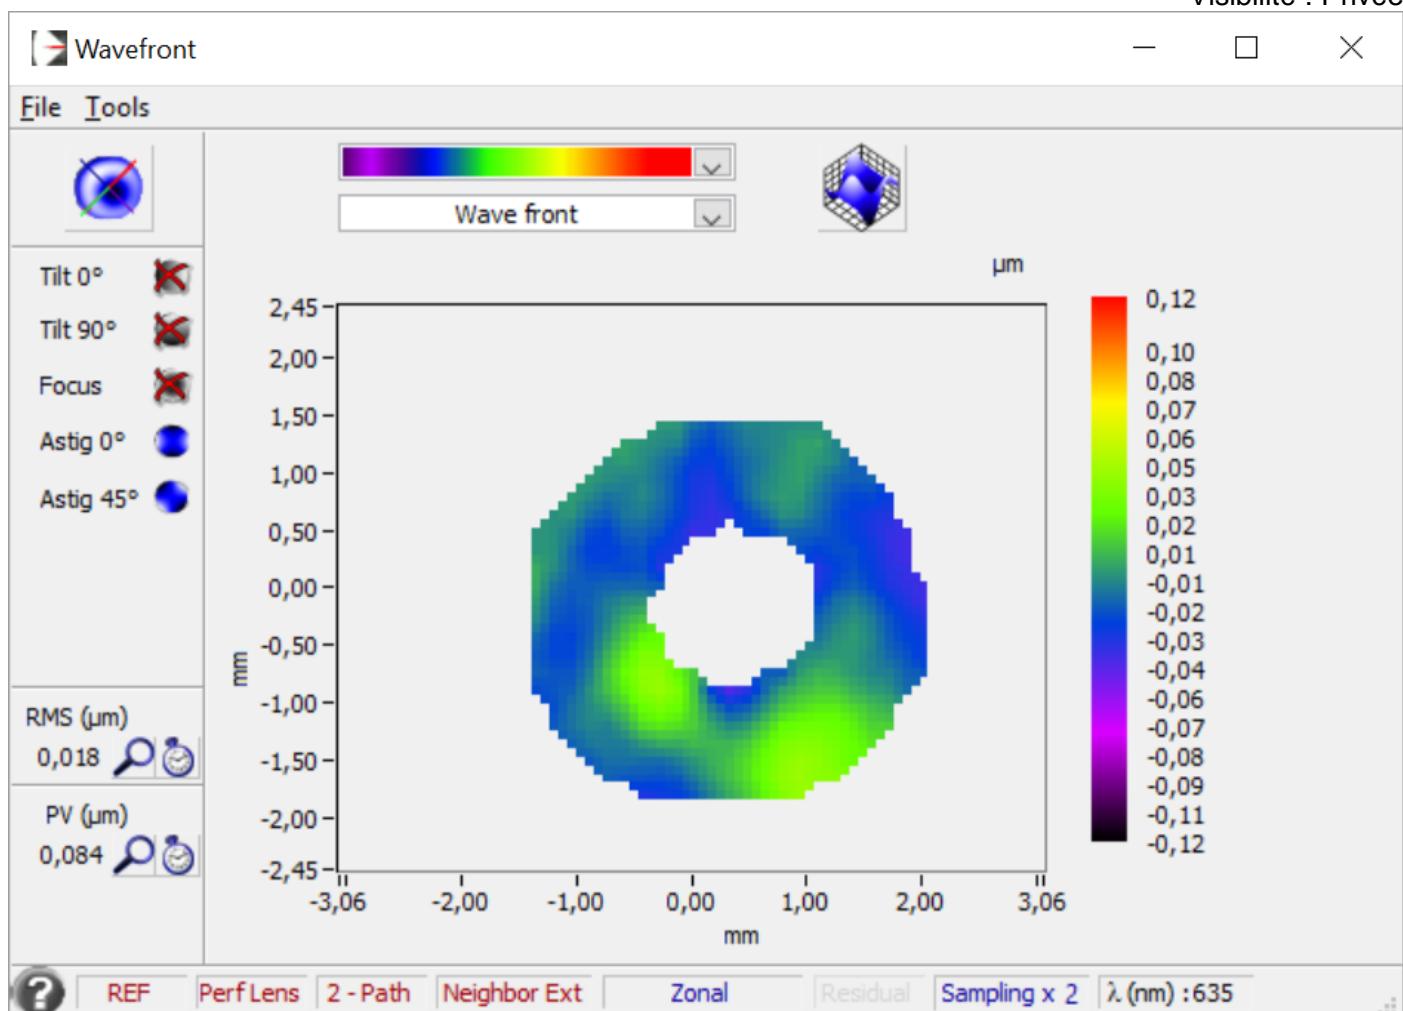


Ratio de Strehl / Strehl Ratio : 0,969

4.1.2 PSF

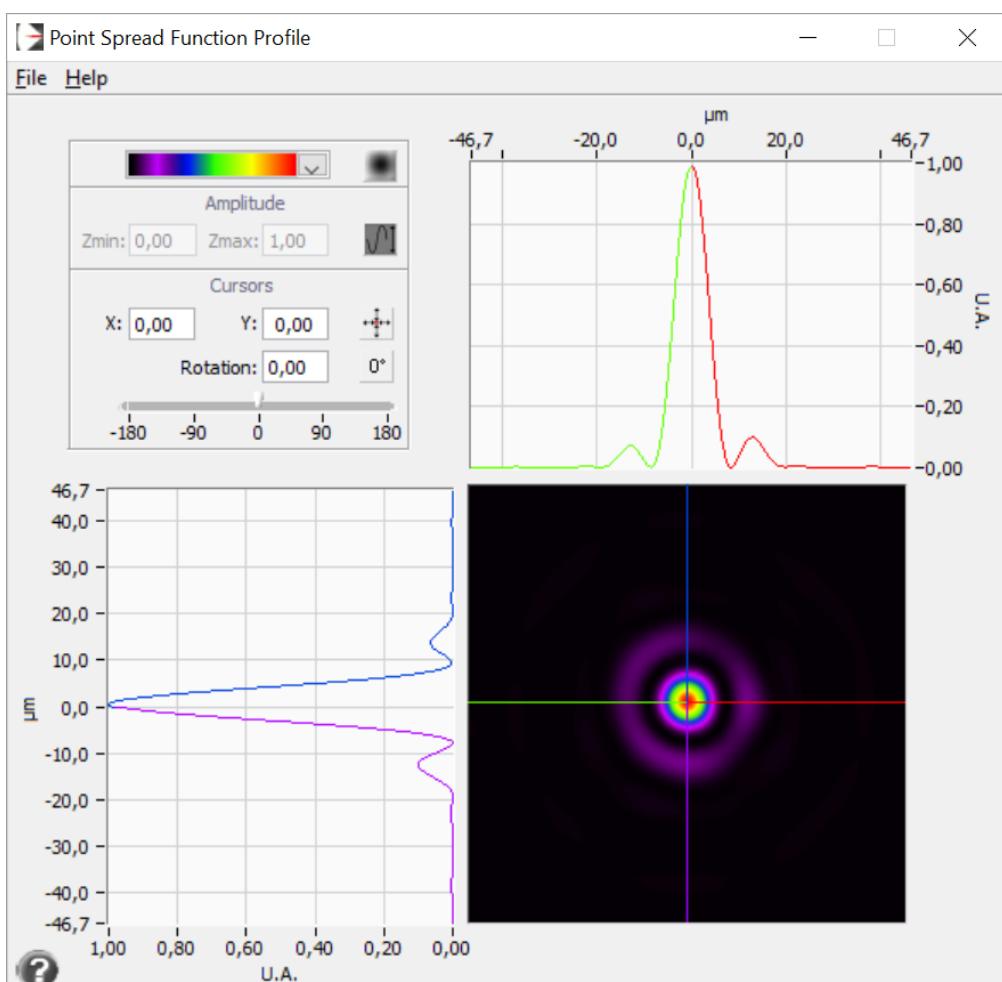

4.1.3 MTF

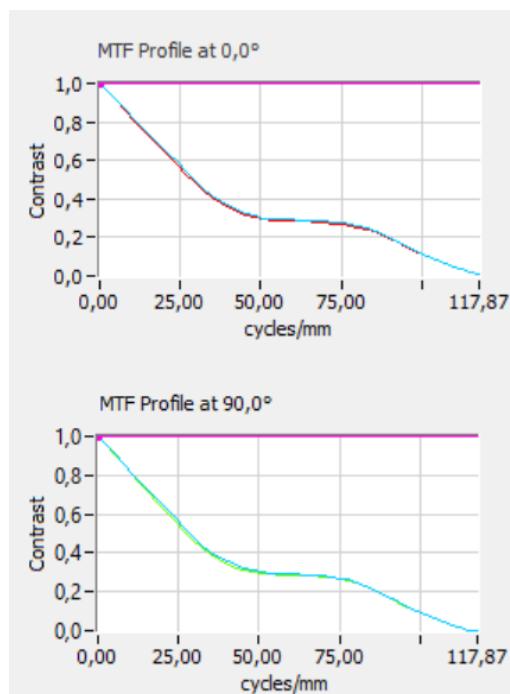


4.1.4 Spot diagram à 635nm / Spots at 635nm

Le cercle représente la taille théorique de la tâche de diffraction.


Les points verts représentent les rayons marginaux (extérieur de la pupille), les bleus les rayons paraxiaux (proche de l'axe optique).

The circle is the theoretical diffraction spot size. Spot diagrams don't take diffraction into account.

Sur l'axe / On axis

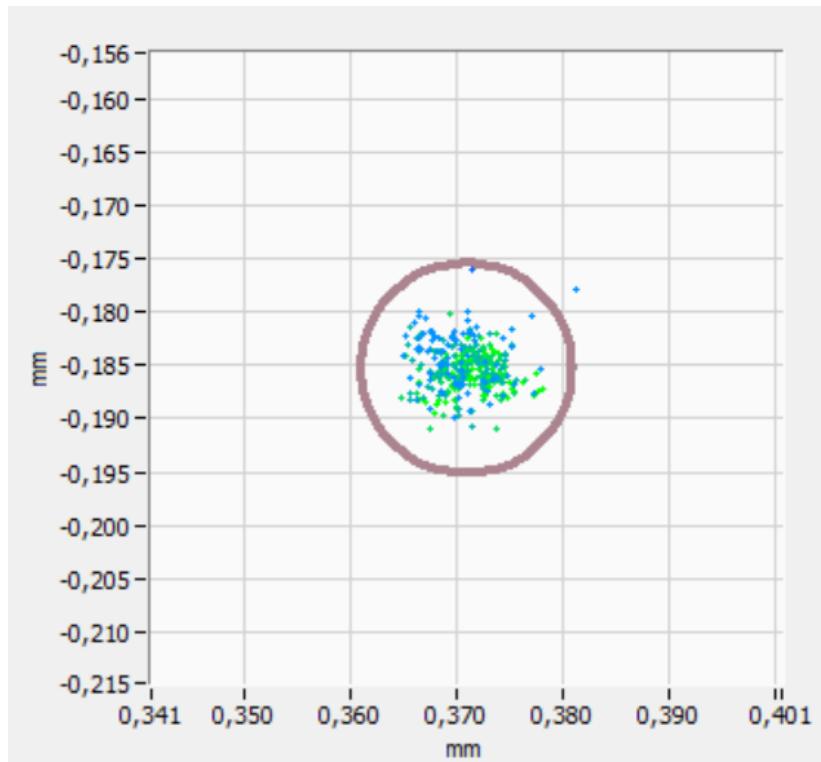

4.1.5 Décomposition de Zernike / Zernike polynomial breakdown

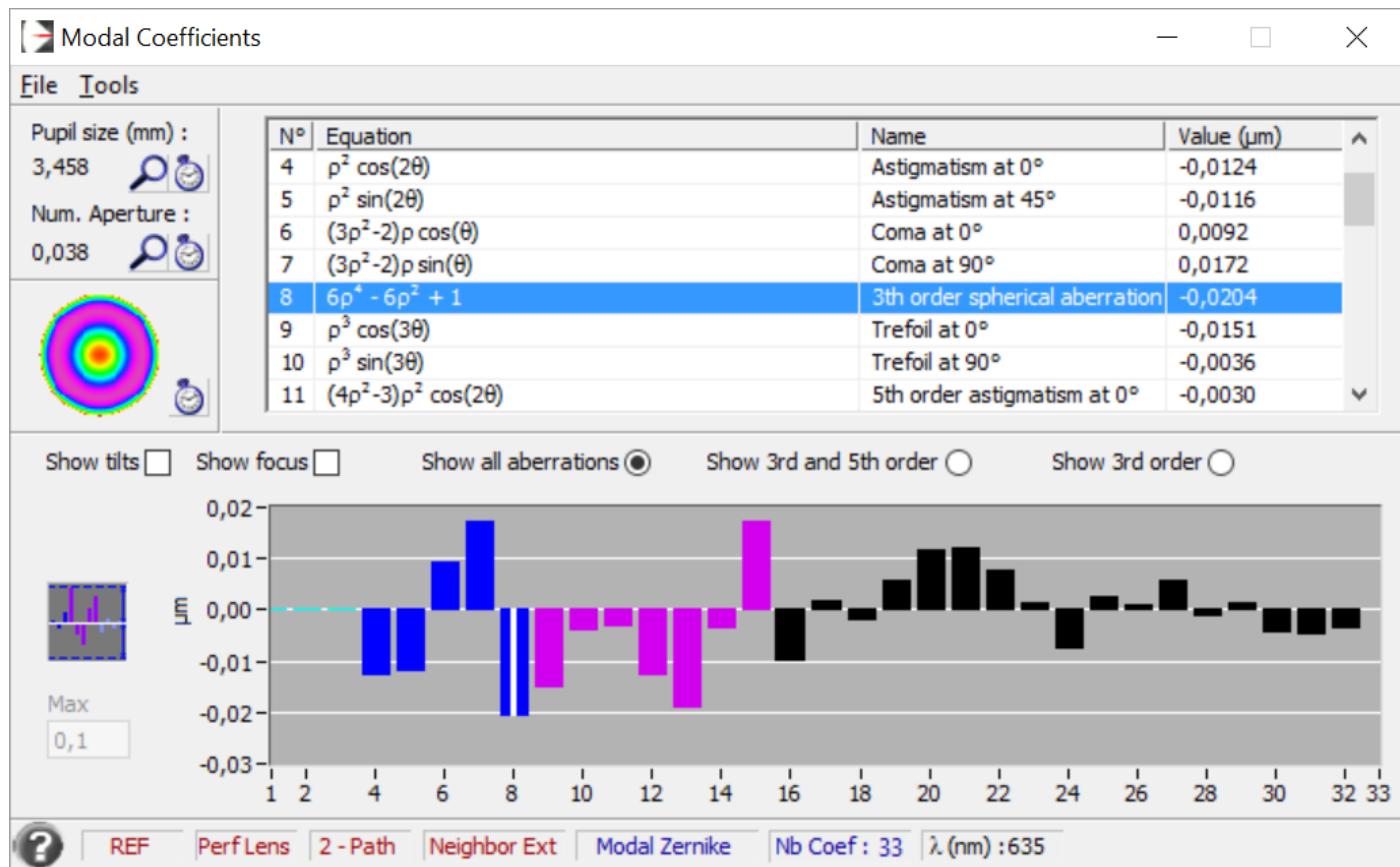


4.2 Front d'onde Résiduel (mamelonnage) / Residual wavefront (ripple)

Objectif : Cette mesure permet de caractériser les défauts de quelques cm de diamètres. Il s'agit de ce qui est couramment appelé le mamelonnage.

Pour cette mesure on ignore les 32 premiers termes d'aberration de Zernike qui ont été pris en compte lors de la mesure du paragraphe 2 pour ne laisser que les défauts recherchés ici.

Objective : This wavefront error map shows the residual aberrations after the 32 first Zernike terms have been removed. That shows surface errors that are localized or with a very high order such as polishing circular patterns.

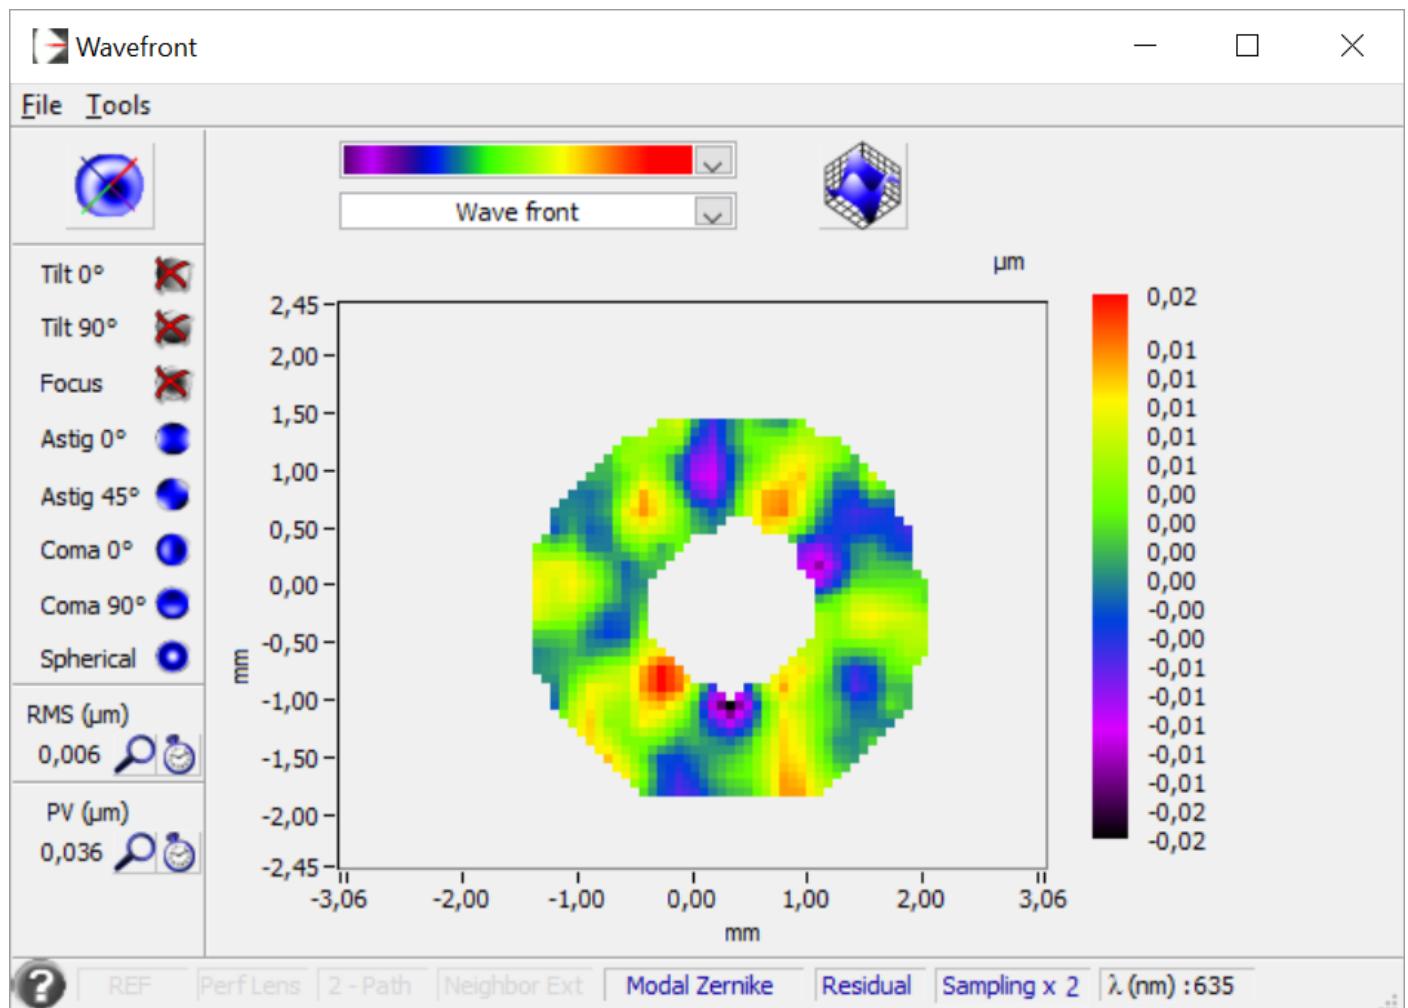

Fin du document.